


Calendario perpetuo Quarzo

Istruzioni per l'uso

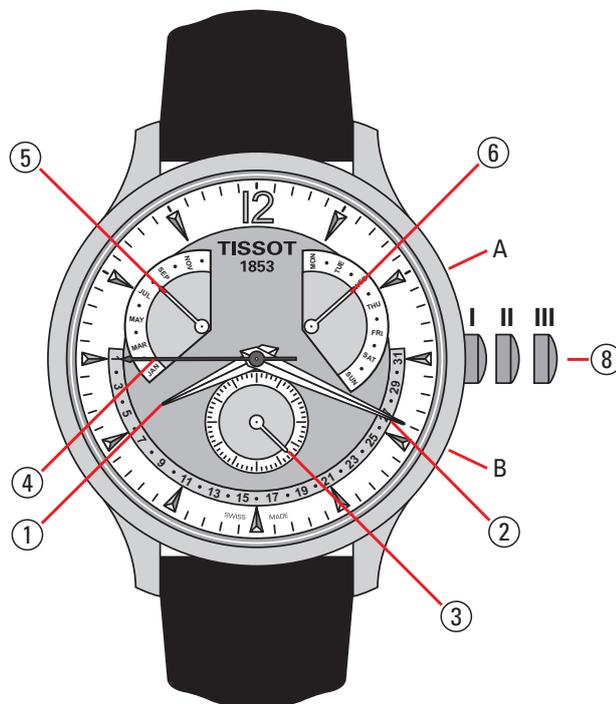

- ① Lancetta delle ore
- ② Lancetta dei minuti
- ③ Lancetta dei secondi
- ④ Lancetta della data
- ⑤ Lancetta dei mesi
- ⑥ Lancetta dei giorni della settimana

⑧ Corona a 3 posizioni

- I Posizione neutrale (avvitata*, non estrarre)
- II Posizione di azzeramento (svitata*, estrarre a metà)
- III Posizione di regolazione dell'ora (svitata*, completamente estrarre)

*** Modelli con corona a vite:**

IA Posizione iniziale (avvitata, non estrarre)
IB Posizione neutra (svitata, non estrarre)

Ringraziamenti

La ringraziamo per aver scelto un orologio calendario perpetuo TISSOT®, una delle marche svizzere più rinomate al mondo. Fabbricato accuratamente, utilizzando materiali e componenti di alta qualità, è protetto contro gli urti, le variazioni di temperatura, l'acqua e la polvere.

Queste istruzioni per l'uso si applicano ai calendari perpetui al quarzo TISSOT®, con movimento G15.

Per un funzionamento perfetto e preciso del Suo calendario perpetuo negli anni, Le consigliamo di seguire scrupolosamente i consigli contenuti in queste istruzioni per l'uso.

Regolazioni

Modelli con corona a vite

Per garantirne ancor meglio l'impermeabilità, alcuni modelli sono dotati di corona a vite. Prima di procedere all'impostazione dell'ora o alla regolazione della data, è necessario svitare la corona in posizione **IB** per estrarla in posizione **II** o **III**.

Importante: per salvaguardare l'impermeabilità dell'orologio, è indispensabile riavvitare la corona dopo ogni utilizzo.

Regolazione dell'ora

Estrarre la corona in posizione **III** e ruotarla avanti o indietro per l'impostazione dell'ora desiderata. Sincronizzare la lancetta dei piccoli secondi situata a ore 6 con un segnale orario ufficiale (radio/TV/Internet), tirando la corona al secondo scatto; la lancetta si ferma. Dopo aver regolato l'orario, spingere la corona in posizione **I** e riavvitarla (modelli con corona a vite).



Ricarica

Gli orologi al quarzo non necessitano di essere ricaricati.

Azzeramento degli indicatori


È possibile che le lancette dell'indicatore di giorno e mese e del datario (data) debbano essere azzerate.

L'azzeramento degli indicatori deve essere eseguito con la corona in posizione **II**. Il correttore **A** consente la regolazione dell'indicatore selezionato. Il correttore **B** consente di selezionare l'indicatore da azzerare.

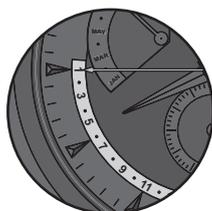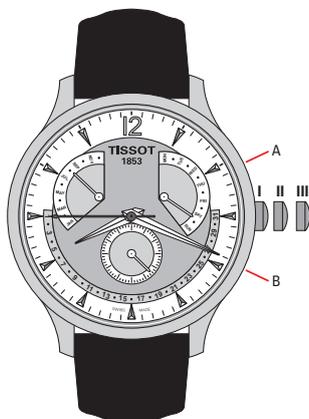


Portare la lancetta del datario (data) in posizione iniziale

- Corona in posizione **II**, correttore **A** della data sull'1.

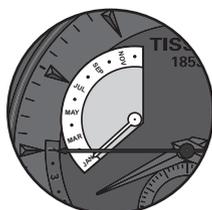

Portare la lancetta dei mesi in posizione iniziale

- Corona in posizione **II**, una pressione sul correttore **B**, quindi correttore **A** del mese su gennaio (JAN).

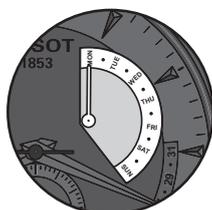

Portare la lancetta del giorno della settimana in posizione iniziale

- Corona in posizione **II**, una pressione sul correttore **B**, quindi correttore **A** su lunedì (MON).

Regolazione della data

Gli anni bisestili sono quelli con 366 giorni. Sono divisibili per 4, per 400 ma non per 100. Gli anni non bisestili hanno 365 giorni. Gli anni 2008, 2012, 2016, ..., 2400 sono bisestili mentre gli anni 2009, 2010, 2011, 2013, ..., 2100 non sono bisestili.

Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4 bisestile
2009	2010	2011	2012
2013	2014	2015	2016
2017	2018	2019	2020
2021	2022	2023	2024
2025	2026	2027	2028
2029	2030	2031	2032

La regolazione della data si esegue con la corona in posizione **III**. Il correttore **B** consente di selezionare l'indicatore da regolare. Il correttore **A** consente la regolazione dell'indicatore selezionato.



Regolazione dell'anno

- Corona in posizione **III**, correttore **A** (l'anno 4 è l'anno bisestile)

Regolazione dell'impostazione del mese

- Corona in posizione **III**, una pressione del correttore **B**, quindi del correttore **A**

Regolazione della data

- Corona in posizione **III**, una pressione del correttore **B**, quindi del correttore **A**

Regolazione del giorno

- Corona in posizione **III**, una pressione del correttore **B**, quindi del correttore **A**

Cura e manutenzione

Le consigliamo di pulire regolarmente il calendario perpetuo (tranne il cinturino in pelle) con un panno morbido, dell'acqua tiepida e sapone. Dopo un bagno in acqua salata, sciacquarlo in acqua dolce e lasciarlo asciugare completamente.

Evitare di lasciare l'orologio in luoghi esposti a forti variazioni di temperatura o di umidità, al sole o a campi magnetici intensi.

Consigliamo di far controllare l'orologio ogni 3 – 4 anni da un rivenditore o un agente autorizzato TISSOT®. Per beneficiare di un servizio di manutenzione irreprensibile e mantenere la garanzia, rivolgersi sempre a un rivenditore o agente TISSOT® autorizzato.

I **calendari perpetui al quarzo TISSOT®** godono della precisione incomparabile del quarzo. La loro autonomia è generalmente superiore ai 2 anni di carica continua.

Sostituzione della pila

Una volta scarica, la pila va immediatamente sostituita da un rivenditore o agente TISSOT® autorizzato.

Tipo di pila: pila a bottone all'ossido d'argento e zinco, 1,55 V, N° 394, SR 936 SW.

Raccolta e smaltimento degli orologi al quarzo usati*



Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti comuni. Il prodotto deve essere consegnato al locale centro di raccolta autorizzato oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. In questo modo contribuirete alla tutela dell'ambiente e della salute umana. Il riciclaggio dei materiali aiuterà a preservare le risorse naturali. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge.

* valido negli Stati Membri dell'Unione Europea e negli altri Paesi che abbiano una legislazione corrispondente.